

Vazonų surinkimas

Mozaikinio betono vazonai yra gaminami pagal užsakymą iš plytelių Granex® XL. Vazono dugnas yra su skylė, skirta vandens pertekliui išbėgti. Surinkus vazoną, siūles iš vidinės pusės būtina užsandarinti, kad pro jas nepratekėtų vanduo ir vazonas bei grindinys išliktų švarūs. Sandarinimui naudoti šalčiui ir drėgmei atsparų silikoninį hermetiką. Be to, po vazonu rekomenduojama padėti indą (padėklą), kuriame rinktūsi vandens perteklius.




1 (400x395x600 mm) ir 2 (660x395x500 mm) dydžio gėlių vazonai gali būti pristatomi tiek ant EURO, tiek ant vienkartinį padėklų.

Vazonas Dydis 1





Vazoną rekomenduojama surinkinėti 2 asmenims. Prieš surinkimą patikrinkite visas detales ir įsitinkite, ar komplektacija yra pilna ir ar atskiros detalės nėra pažeistos. Surinkimui papildomai reikės: 13 mm veržliarakčio ir šalčiui bei vandeniui atsparaus silikoninio sandariklio.

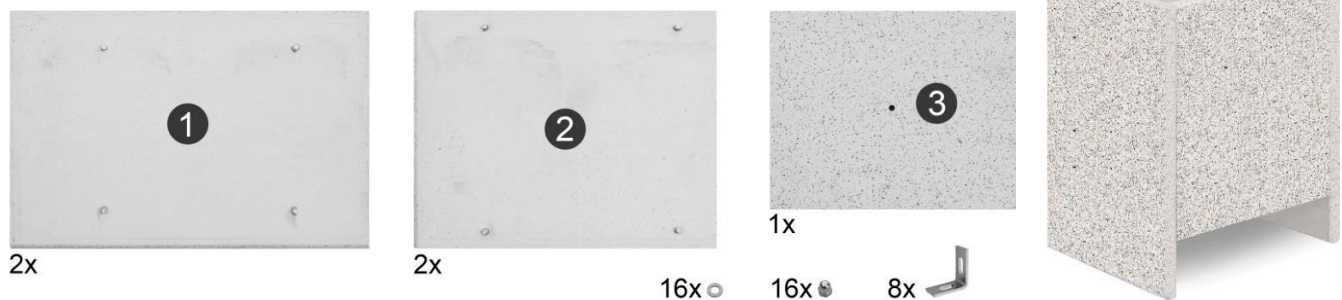Pakuotę sudaro:

1. Atraminė šoninė sienelė (**Nr. 1**) su 4 varžtais vidinėje pusėje ir 3 užapvalintomis briaunomis – 2 vienetai
2. Vidinė sienelė (**Nr. 2**) su 4 varžtais vidinėje pusėje ir 1 užapvalinta briauna – 2 vienetai
3. Dugnas su skylė (**Nr. 3**) – 1 vienetas
4. Jungiamieji kampai – 8 vienetai
5. Poveržlė – 16 vienetų
6. Apdailinė veržlė – 16 vienetų



Surinkimo procesas:


1	2	3	4
			
<p>Padėkite dalį Nr.1 (atraminė šoninė sienelė) ant lygaus paviršiaus, varžtais į viršų. Ant kieto pagrindo rekomenduojame pasitiesti minkštesnį paklotą (presuoto kartono, medžio plaušo plokštę ar pan.)</p> <p>Paimkite 4 jungiamuosius kampus ir pritvirtinkite juos (palikdami šiek tiek laisvumo) prie šoninės sienelės naudodami poveržles ir apdailines veržles.</p> <p>Paimkite vidinę sienelę Nr. 2. Paguldykite ją taip, kad jos apvalinta briauna sutaptų su Nr. 1 sienelės viršutine apvalinta briauna, o išsikišę varžtai tilptų kampinius profilius. Lengvai sutvirtinkite naudodami poveržles ir veržles.</p> <p>Atkreipkite dėmesį, kad viršutiniai apvalinti kraštai būtų viename lygyje.</p>	<p>Pridėkite antrą sienelę Nr. 2 prie atraminės sienelės Nr. 1. Pritvirtinimui naudokite tą pačią seką kaip aprašyta 1 žingsnyje.</p> <p>Pritvirtinkite likusias 4 kampines detales ant sienelių Nr. 2.</p>	<p>Paimkite dugną Nr. 3 ir įstumkite jį tarp 3 sujungtų sienelių, priglauskite prie apatinių kampinių detalių, ant kurių dugnas ir laikysis po surinkimo. Šios detalės yra arčiau Nr. 1 dalies lygių (neužapvalintų) briaunų. Dugną dėkite taip, kad jo impregnuota (geroji) pusė būtų vazono viduje.</p>	<p>Paimkite sienelę Nr. 1 ir uždėkite ant sujungtų dalių, kad varžtai atsidurtų jungiamųjų kampų, pritvirtintų ant sienelių Nr. 2, skylėse. Pritvirtinkite naudodami poveržles ir apdailines veržles.</p> <p>Priveržkite visas veržles (veržkite atsargiai); po to vazoną galima pastatyti į galutinę padėtį.</p> <p>Patikrinkite komponentų išlygiavimą ir dugno padėtį. Prireikus atlaisvinkite veržles, sulygiuokite detales ir atsargiai vėl priveržkite.</p> <p>Baigę surinkimą, vazono vidines jungtis užsandarinkite šalčiui ir vandeniui atspariu silikoniniu sandarikliu (nepriedamas).</p>

Vazonas Dydis 2

Surinkimo procesas nėra sudėtingas. Vazoną rekomenduojama surinkinėti 2 asmenims. Prieš surinkimą patikrinkite visas detales ir įsitikinkite, ar komplektacija yra pilna ir ar atskiros detalės nėra pažeistos. Surinkimui papildomai reikės: 13 mm veržliarakčio ir šalčiui bei vandeniui atsparaus silikoninio sandariklio.

Pakuotę sudaro:


1. Atraminė šoninė sienelė (**Nr. 1**) su 4 varžtais vidinėje pusėje ir 3 užapvalintomis briaunomis – 2 vienetai
2. Vidinė sienelė (**Nr. 2**) su 4 varžtais vidinėje pusėje ir 1 užapvalinta briauna – 2 vienetai
3. Dugnas su skylė (**Nr. 3**) – 1 vienetas
4. Jungiamieji kampai – 8 vienetai
5. Poveržlė – 16 vienetų
6. Apdailinė veržlė – 16 vienetų

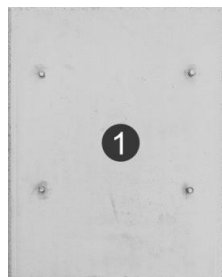

2x



2x

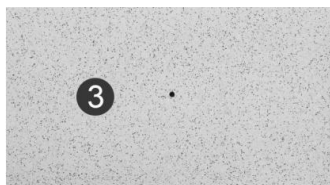

1x





16x ○

16x ●

8x L



Surinkimo procesas:

1	2	3	4
			
<p>Padėkite dalį Nr.1 (atraminė šoninė sienelė) ant lygaus paviršiaus, varžtais į viršų. Ant kieto pagrindo rekomenduojame pasitiesti minkštesnį paklotą (presuoto kartono, medžio plaušo plokštę ar pan.)</p> <p>Paimkite 4 jungiamuosius kampus ir pritvirtinkite juos (palikdami šiek tiek laisvumo) prie šoninės sienelės naudodami poveržles ir apdailines veržles.</p> <p>Paimkite vidinę sienelę Nr. 2. Paguldykite ją taip, kad jos apvalinta briauna sutaptų su Nr. 1 sienelės viršutine apvalinta briauna, o išsikišę varžtai tilptų kampinius profilius. Lengvai sutvirtinkite naudodami poveržles ir veržles.</p> <p>Atkreipkite dėmesį, kad viršutiniai apvalinti kraštai būtų viename lygyje.</p>	<p>Pridėkite antrą sienelę Nr. 2 prie atraminės sienelės Nr. 1. Pritvirtinimui naudokite tą pačią seką kaip aprašyta 1 žingsnyje.</p> <p>Pritvirtinkite likusias 4 kampines detales ant sienelių Nr. 2.</p>	<p>Paimkite dugną Nr. 3 ir įstumkite jį tarp 3 sujungtų sienelių, priglauskite prie apatinių kampinių detalių, ant kurių dugnas ir laikysis po surinkimo. Šios detalės yra arčiau Nr. 1 dalies lygių (neužapvalintų) briaunų. Dugną dėkite taip, kad jo impregnuota (geroji) pusė būtų vazono viduje.</p>	<p>Paimkite sienelę Nr. 1 ir uždėkite ant sujungtų dalių, kad varžtai atsidurtų jungiamųjų kampų, pritvirtintų ant sienelių Nr. 2, skylėse. Pritvirtinkite naudodami poveržles ir apdailines veržles.</p> <p>Priveržkite visas veržles (veržkite atsargiai); po to vazoną galima pastatyti į galutinę padėtį.</p> <p>Patikrinkite komponentų išlygiavimą ir dugno padėtį. Prireikus atlaisvinkite veržles, sulygiuokite detales ir atsargiai vėl priveržkite.</p> <p>Baigę surinkimą, vazono vidines jungtis užsandarinkite šalčiui ir vandeniui atspariu silikoniniu sandarikliu (nepriedamas).</p>